

5. Schlosskasten mit Senkkopfschrauben (D) am Türblatt festschrauben (2x Senkkopfschraube Ø 3,5 x 15mm). (Abb. 7)

6. Untere Riegelstange (Länge: 1350mm) am Schlosskasten verschrauben (1x Sechskantschraube für Riegelstange). (Abb. 8)




Abb. 8

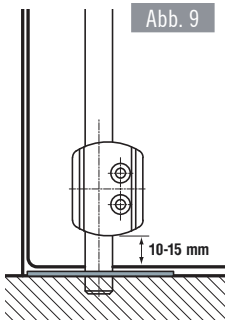


Abb. 9


7. Stangenführung an der unteren Türblattkante festschrauben (1x Stangenführung, 2x Senkkopfschraube für Stangenführung Ø 4,2 x 50mm). Vorbohrung mit Ø 3mm Holzbohrer durchführen. Bohrung im Fußboden durchführen min. 35mm Tiefe (Ø 16mm Holz-, oder Betonbohrer). Bodenblech mit Senkkopfschrauben festschrauben (2x Senkkopfschraube für Schließbleche Ø 4 x 30mm). Vorbohrung mit Ø 3mm Holzbohrer durchführen. Abdeckkappen auf die Senkkopfschrauben der Stangenführung aufsetzen. (Abb. 9)

Hinweis:

Bitte prüfen Sie den freien Lauf der Riegelstange ggf. Bodenblech und Stangenführung lotrecht justieren. Das Bodenblech kann ggf. im Fußboden eingelassen werden. Bei Beton- oder Steinböden Bodenblech mit Kunststoffdübeln festschrauben (Steinbohrer 6mm)!

ACHTUNG: Auf evtl. Fußbodenheizung achten!

Abb. 10

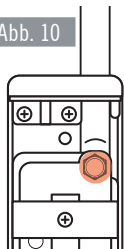

8. Obere Riegelstange (Länge: 1000mm) verschrauben (1x Sechskantschraube für Riegelstange). Länge der oberen Riegelstange an die Türblattlänge anpassen (Metallsäge, Metallfeile). Riegelstange mit Hilfe einer Wasserwaage vertikal ausrichten. (Abb. 10)

9. Stangenführung an der oberen Türkante festschrauben (Stangenführung, 2-4x Senkkopfschraube Ø 4,2 x 50mm). Vorbohrung mit Ø 3mm Holzbohrer durchführen. Schließblech (E) an der Zarge verschrauben (2-4x Senkkopfschraube für Schließbleche Ø 4 x 30mm). Vorbohrung mit Ø 3mm Holzbohrer durchführen. Abdeckkappen auf die Senkkopfschrauben der Stangenführung aufsetzen. (Abb. 11)

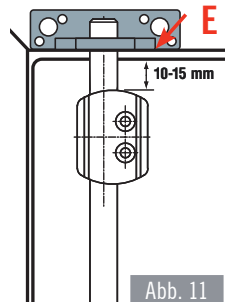


Abb. 11

ACHTUNG:

Das Schließblech muss ggf. in die Zarge eingelassen werden.

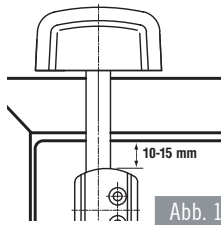


Abb. 12

Hinweis:

bei Falztüren, oder wenn oberhalb des Türrahmens im Mauerwerk verankert werden soll, benutzen Sie bitte Schließkloben (Schließkasten) von Swiss Sector (Abb. 12)

10. Schließprobe vornehmen. Sollte das Schließgefühl als zu schwergängig empfunden werden, bitte Riegelstangen auf freien Lauf kontrollieren und ggf. Stangenführungen und Schließbleche erneut zentrisch und lotrecht justieren. Abdeckkappen auf den Schlosskasten aufsetzen. Die Innenrosette auf den Profilzylinder aufsetzen und mit einem Innensechskantschlüssel vorsichtig anziehen.

ANHANG

MONTAGESET FÜR NACH AUSSEN ÖFFNENDE TÜREN

Bei nach außen öffnenden Türen müssen die Stangenführungen mit dem Befestigungsset für nach außen öffnende Türen durch das Türblatt verschraubt werden. Die Montagepositionen für die Stangenführungen müssen so ausgewählt werden, dass die Halteplatten der Gegenseite auf der Türaußenseite genügend Platz haben.

Montageset für nach außen öffnende Türen (Art.Nr.: ss/11011900)



BODENHÜLSE FÜR RSL 100

Anstelle des Bodenbleches kann eine Bodenhülse montiert werden. Hierzu den Boden min. 45mm tief aufbohren. Bohrung min. Ø 24mm.

Bodenhülse für SL 100 (Art.Nr.: ss/11412300)



SCHLIESSKLOBEN FÜR FALZTÜREN

Schließkasten mit Senkkopfschraube am Türrahmen befestigen, Abdeckkappe aufsetzen und verschrauben.

(Art.Nr.: ss/10741110)



Schauen Sie sich um und entdecken Sie Produkte aus den Kategorien: Vorhangschlösser, Profilzylinder wie Standardzylinder und Zylinder mit Sicherheitskarte, Türbeschläge, Schließsysteme uvm.



Deutsche Sicherheit nach Schweizer Vorbild

Swiss Sector.



Montage – und Bedienungsanleitung

Stangenschloss
RSL 100

MONTAGE – UND BEDIENUNGSANLEITUNG STANGENVERRIEGELUNG SL 100

INHALTSVERZEICHNIS:

- I. Verpackungsinhalt
- II. Allgemeine Hinweise
- III. Verwendungsbereich RSL 100
- IV. Werkzeugbedarf
- V. Montageanleitung für nach Innen öffnende Türen
- VI. Bedienungsanleitung

ANHANG

- Montageset für nach außen öffnende Türen
- Bodenhülse für RSL 100
- Schließkasten für RSL 100

I. VERPACKUNGSGEHALT

Verpackungsinhalt Stangenverriegelung RSL 100
(Standardausführung, Abb. 1):

EINZELTEILE



1x Schlosskasten RSL100 1x Innenrosette RSL100 1x Kernschutzbeschlag



2x Stangeführung 1x Schließblech für Türerseite 1x Bodenblech

1x Riegelstange 1000 & 1350 mm



2x Innensechskantschraube M8 x 40
2x Sechskantschraube für Stangenriegel
4x Senkkopfschraube Ø 3,5 x 15mm
4x Senkkopfschraube für Stangeführung Ø 4,2 x 50mm
6x Senkkopfschraube für Schließbleche Ø 4 x 30mm
4x Abdeckkappe

(Abb.1)

II. ALLGEMEINE HINWEISE

Die Stangenverriegelung RSL100 bietet einen zusätzlichen Schutz gegen unberechtigtes Eindringen und Einbrechen. Es eignet sich für alle gängigen Türen aus Holz, Kunststoff und Metall. Die Stangenverriegelung RSL100 kann mit allen gängigen Profilzylindern mit einer Mindestanforderung von VdS Home oder höher verwendet werden. Bitte installieren Sie die Stangenverriegelung RSL100 anhand dieser Montageanleitung um die volle Schutzwirkung zu erreichen. Alle Befestigungsschrauben sollten stets mit einem geeigneten Werkzeug von Hand festgezogen werden. Bitte vergewissern Sie sich vor der Montage, ob das RSL100 für die baulichen Gegebenheiten geeignet ist. Für evtl. auftretende Verletzungen oder Folgeschäden, die bei der Montage oder bei unsachgemäßer Handhabung entstehen, übernimmt Swiss Sector keine Haftung. Diese Montageanleitung zeigt jedoch nicht alle Anwendungsbereiche des RSL100, bitte fragen Sie ggf. einen Fachbetrieb.


III. VERWENDUNGSBEREICH RSL100

Die Stangenverriegelung RSL100 eignet sich für alle nach innen und außen öffnende Falz- und Stumpftüren (DIN links und DIN rechts). Das Standardset des RSL100 ist für nach innen öffnende Türen ausgestattet (Türblatthöhe max. 2525mm, Standardtürstärke max. 45mm).

Hinweis:

Bei Türen mit größeren Türstärken werden längere Schrauben und ein längerer Profilzylinder benötigt, bitte fragen Sie ggf. einen Fachbetrieb. Riegelstangen für höhere Türen sind optional im Handel erhältlich. Für nach außen öffnende Türen, ist das Sondermontageset im Handel erhältlich.

Abb. 2

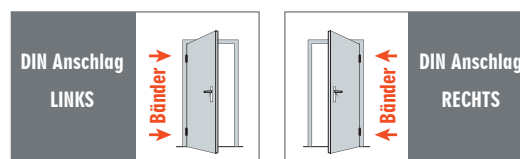

IV. WERKZEUGBEDARF

- Diverse Schraubenschlüssel
- Diverse Schraubenzieher Kreuzkopf
- Metallsäge und Metallfeile
- Metermaß und Wasserwaage
- Bohrmaschine für den Einsatz bei Holz, Metall und Mauerwerk
- Holz-, Stein-, und Metallbohrer:
Ø 2,5, 3, 6, 8, 10, 12,5, 16 mm
- Lochsäge für Profilzylinder (Ø 20 mm)
- Stechbeitel für Holz, Holzfeile


V. MONTAGEANLEITUNG FÜR NACH INNEN ÖFFNENDE TÜREN

Hinweise:

- Prüfen Sie ob die Stangenverriegelung grundsätzlich für die baulichen Gegebenheiten geeignet ist
- Der Abstand zwischen Türblatt und Boden sollte min. 5 mm betragen (das Bodenblech hat eine Stärke von 3mm). Gegebenenfalls Türblatt einstellen oder Bodenblech in den Fußboden einlassen

MONTAGE DES SCHLOSSES:

1. Montageposition des Schlosskastens wählen.
Die Stangenriegel dürfen nicht mit der Türgarnitur in Kontakt kommen.
DIN Richtung der Tür beachten.
(Abb. 3)

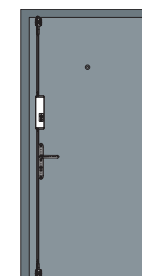

DIN ANSCHLAG

rechts

SCHLOSS

links


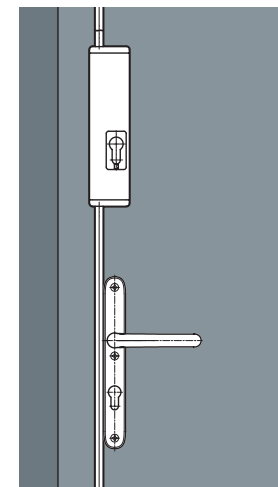



Abb. 4

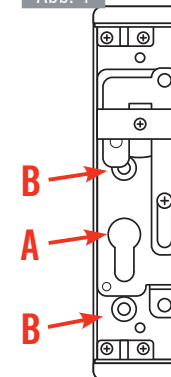

2. Abdeckkappe abnehmen (Abb. 4).
Profilzylinderöffnung (A) auf dem Türblatt markieren.

Bohrungen für M8 Innensechskantschraube (B) auf dem Türblatt markieren.

Abb. 5

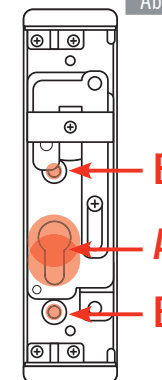

3. Bohrungen für Profilzylinderloch (A) am Türblatt durchführen
(Lochfräse Ø 20mm, 2x Bohrung siehe Abb. 5)

Bohrungen für Innensechskantschraube (B) durchführen
(Holzbohrer Ø 12,5mm siehe Abb. 5)

4. Schlosskasten am Türblatt mit der Kernschutzrosette (A) verschrauben (B) (2x Innensechskantschraube M8 x 40).

Profilzylinder (C) einsetzen und mit der dazugehörigen Stulpschraube verschrauben.

Hinweis:

Stulpschraube muss ggf. gekürzt werden.

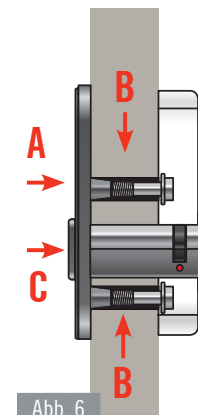


Abb. 6